



ANLY CONTROLLER

EC4-1 自由組合交替繼電器



功能特性：

- 切換式電源AC/DC100-240V。
- 最多4組負載，可由指撥開關選擇。
- 最多11組負載組合。
- 負載1、2為1C接點，負載3、4為1A接點。
- 負載交替時間，可設定0.2秒至10秒。
- S1，負載交替信號可由正緣觸發或負緣觸發。
- S2，全ON信號可強制順序啟動所選負載。
- 負載記憶可選擇斷電後從斷電前的負載繼續或從負載1啟動。
- 在改變設定後必須重新啟動，讓新的設定生效。

規格：

操作電壓	AC/DC(V): 100 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1S
消耗功率	約2.3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約150g

型式分類：

動作模式
EC4 - 1 **A**


A=電源ON啟動，間斷交替 C=電源ON啟動，並列交替
B=信號ON啟動，間斷交替 D=信號ON啟動，並列交替

自由組合交替選擇：

	2交替						3交替				4交替
組別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Load 1	○	○	○				○	○	○		○
Load 2	○			○	○		○	○		○	○
Load 3		○		○		○	○		○	○	○
Load 4			○		○	○		○	○	○	○


產品資訊若有變更時，將不另行通知。

接線圖：

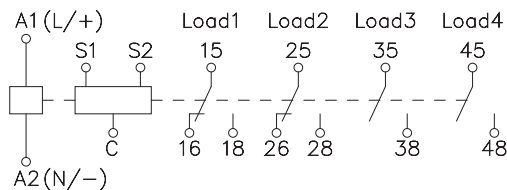


時序圖：

電源ON啟動 動作模式A、C

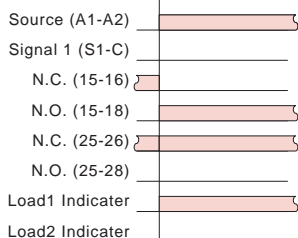


信號ON啟動 動作模式B、D

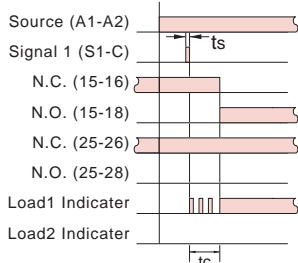


ts : Signal time > 200ms tc : Change time

間斷交替 動作模式A、B

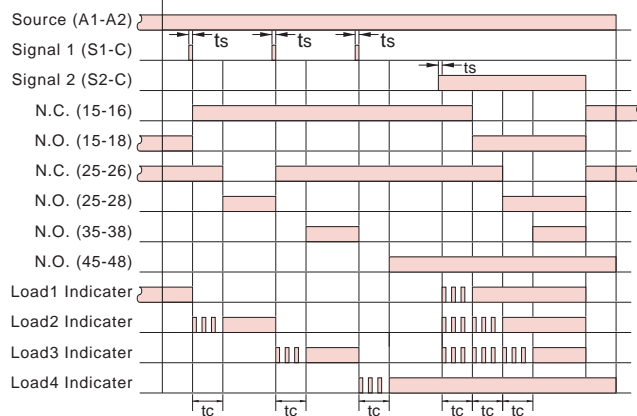


並列交替 動作模式C、D

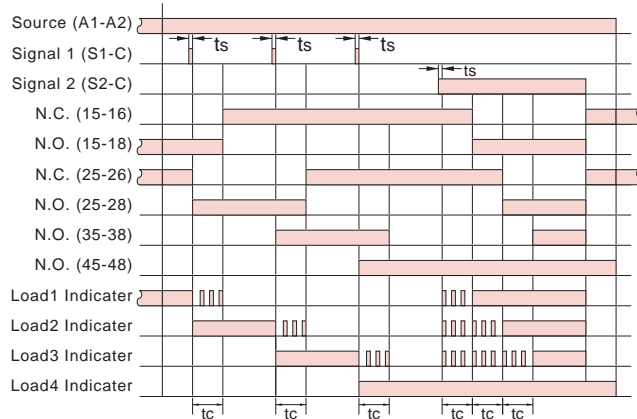

動作模式	A	B	C	D
電源ON啟動	○		○	
訊號ON啟動		○		○
間斷交替	○	○		
並列交替			○	○

外形尺寸：(mm)

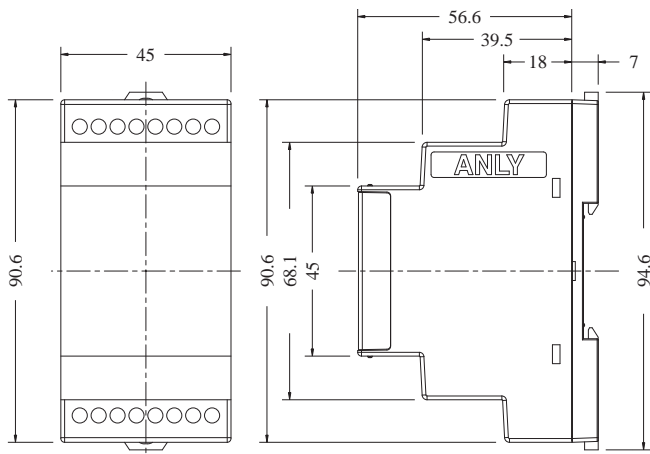

公差: ±0.1

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新閘路831號13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
郵編：200041
馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052